

フレッツ・マーケット対応 タブレット端末 光フレーム2 WDPF-703TI-R 光フレーム2 WDPF-703TI-U クイックガイド

本書では最初に行っていただきたい設置・接続および初期設定について説明しています。


1 梱包内容を確認しよう！

本商品には、以下のものが同梱されています。確認してください。

- 本体 (1式)
- 付属品
 - 電池(バック) (1個)
※お買い求め時には本体に収納されています。
 - 本体 (1台)
 - クレードル (1台)
 - 電源アダプタ (1式)
- 取扱説明書 (1冊) ・クイックガイド (本書1枚)
- 「NTT東日本 通信機器取扱相談センター」シール (1枚) ・無線注意ラベル
- 保証書 (1枚) ※WDPF-703TI-Rには同梱されていません。

2 設置と接続をしよう！

- まず最初に充電してください。
(電池バックはお買い求め時には本体に収納されています。)
- クレードルを利用して設置 (充電) する
※クレードルを使用しないで設置 (充電) する場合は、取扱説明書の「2-1 設置と接続」を参照してください。
 - ①電源アダプタコードのDCプラグをクレードルの電源アダプタ端子に差し込む
 - ②電源アダプタコードを電源アダプタに差し込む
 - ③クレードルを水平な場所に設置する
 - ④電源アダプタを電源コンセントに差し込む
 - ⑤本商品をクレードルに置く
- 電源ランプが点灯し、充電が始まります。充電が終わると消灯します。
電源ランプが点灯しない場合は、充電を開始していません。本商品の底面の凹部とクレードルの凸部が一致するように置き直してみてください。それでも点灯しない場合は、電源アダプタが電源コンセントに差し込まれていないか、DCプラグがクレードルの電源アダプタ端子にしっかり差し込まれているか、確認してください。

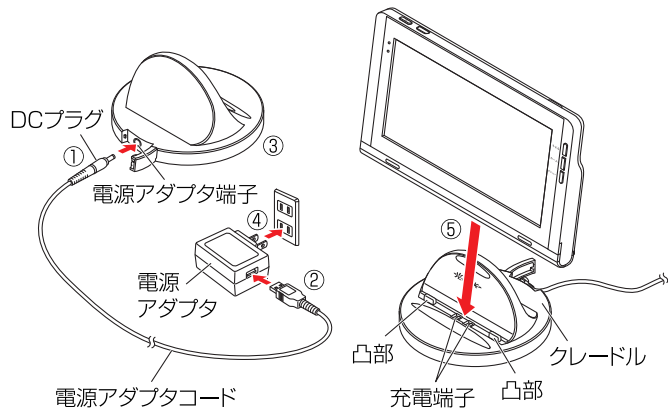


基本操作

本商品の電源のON/OFF、ボタンや画面上の操作などの基本的な操作のしかたを説明します。

■電源のON/OFFについて


- 電源をONにする
本商品の電源をONにするときは、天面の電源ボタンを「光LINK」のロゴが表示されるまで押しつづけます。しばらくするとカスタムホーム画面が表示されます。
- 電源をOFFにする
本商品の電源をOFFにするときは、天面の電源ボタンを「電源を切る」と画面に表示されるまで押しつづけます。画面に表示される[OK]ボタンをタップします。

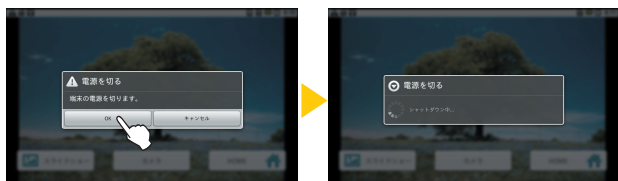

■本商品の操作について

本商品の操作は、本体の右前面および天面、左側面に配置されている各種のボタン、画面上に表示されるアイコン、ボタンなどによって行います。

- 画面上の操作は、指先で行います。
可能な操作は、「タップ」および「ダブルタップ」、「長押し」、「フリック」、「ピンチアウト」、「ピンチイン」です。

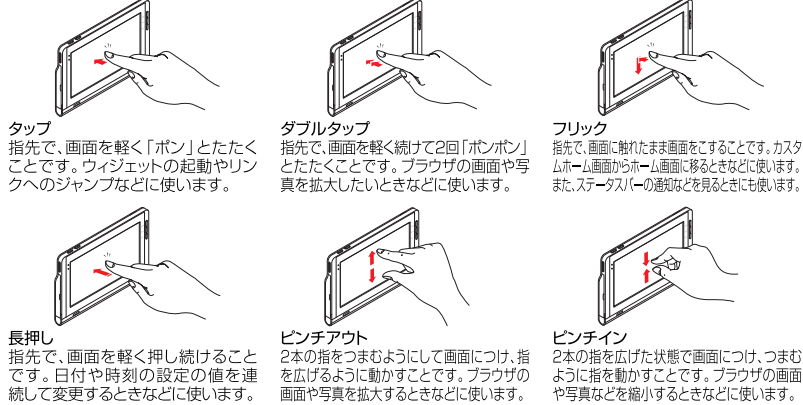

ホーム画面 (※取扱説明書「3-1 カスタムホーム画面の説明」)

電源をONにすると最初に表示される画面です。
このホーム画面から各種のアプリ (ウィジェット) の起動や各種の設定を開始します。

カスタムホーム画面には、各アプリ (ウィジェット) からの情報が表示されます。




カスタムホーム画面には、画面切り替えボタンが表示されます。

●スライドショー



画面切り替えボタンの「スライドショー」をタップすると、スライドショーを始めます。本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカードに保存されている写真データをスライドショーで再生します。スライドショーを終了するには、画面をタップしてください。カスタムホーム画面に戻ります。

●カスタムホーム画面

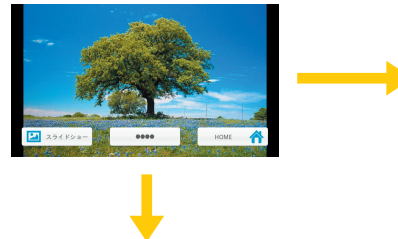

画面下中央の「スライドショー」ボタンをタップすると、ショートカット設定で設定したアプリ (ウィジェット) が起動します。(●●●●はショートカット設定したアプリ (ウィジェット) 名が表示されます。カレンダーなど、よく使うアプリ (ウィジェット) を簡単に起動できるように、画面切り替えボタンに設定することができます。(※取扱説明書「5-5 ショートカット設定」)

●ホーム画面



画面切り替えボタンの「ホーム画面」をタップすると、ホーム画面が表示されます。インストールされているアプリ (ウィジェット) のアイコンや、新着情報、カレンダーなどが表示されます。(表示される内容はお客様の契約状況によって異なります。) アプリ (ウィジェット) のアイコンをタップすると、アプリ (ウィジェット) が起動します。左から右にフリックすると、カスタムホーム画面に戻ります。

3 初期設定をしよう！

本商品を使用するには、最初に初期設定を行ってください。

「フレッツ・マーケット」を設定するときに、「お客さまID」と「アクセスキー」の情報が必要です。当社からお送りしている「開通のご案内」をお手元にご用意ください。掲載している画面は実際と異なる場合があります。WDPF-703TI-R (レンタル商品) とWDPF-703TI-U (お買い上げ商品) では、初期設定の手順が異なります。

※初期設定ウィザードを最後まで完了しなかった場合、または「フレッツ・マーケット」を設定しなかった場合は、基本的な機能 (時計、ブラウザなど) のみご利用できます。カレンダーやテロップ機能などをご利用する場合は、「フレッツ・マーケット」を設定してください。

- 1 商品設定ウィザード - スタート画面
初期設定ウィザードを開始します。
※電源をONにしてください。
- 2 商品設定ウィザード - 無線LAN設定
無線LANの設定方法を選択する画面が表示されます。
- 3 商品設定ウィザード - 無線LAN設定
無線LAN簡単接続 (プッシュボタン) ボタンをタップする
「初期設定ウィザード-無線LAN簡単接続」画面が表示されます。「無線LAN簡単接続 (プッシュボタン)」以外の方法で無線LANを設定する場合は、取扱説明書の「4-5 無線LANの設定をする (ネットワーク)」を参照してください。
- 4 商品設定ウィザード - 無線LAN設定
画面の指示に従い、お使いの無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押す
「初期設定ウィザード-無線LAN設定完了」画面が表示されます。
- 5 商品設定ウィザード - 無線LAN設定
「無線LAN設定が完了しました。」が表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをタップする
自動的にファームウェアの更新確認を行い、更新ファイルがある場合は「新しいファームウェアがあります。」と表示されます。
※更新ファイルがない場合は「新しいファームウェアはありません。」と表示されます。[次へ] ボタンをタップして、手順 6 へ進んでください。
- 6 商品設定ウィザード - ファームウェアの更新
ファームウェアのダウンロードが始まります。ファームウェアのダウンロードが完了すると、「初期設定ウィザード-ファームウェアのダウンロード」画面が表示されます。
※ファームウェアの更新を行わない場合は、[キャンセル] ボタンをタップして、手順 8 へ進んでください。
- 7 商品設定ウィザード - ファームウェアのダウンロード
「再起動」ボタンをタップする
本商品が再起動します。再起動後、更新処理実行中の画面が表示されます。ファームウェアの更新が完了すると手順 8 へ進みます。

手順 8 からは操作が異なります。ご利用の機種ごとの操作に進みください。

WDPF-703TI-R (レンタル商品) の場合

- 8 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「次へ」ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 9 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
フレッツ・マーケットのご利用条件を確認して [次へ] ボタンをタップする
[次へ] ボタンは、「ご利用条件」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 10 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、[次へ] ボタンをタップする
回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 11 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、[閉じる] ボタンをタップし、[ログイン] ボタンをタップする
お申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 12 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、[次へ] ボタンをタップする
パスワード登録画面が表示されます。
- 13 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
ご自分でお決めたパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、[閉じる] ボタンをタップし、[実行] ボタンをタップする
※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。(大文字、小文字は区別されます。)
- 14 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
[次へ] ボタンをタップする
NTT東日本が提供するアプリ (ウィジェット) が自動的にインストールされます。すべてのアプリ (ウィジェット) がインストールされるまで、しばらくお待ちください。
- 15 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
[終了する] ボタンをタップする
初期設定ウィザードが終了し、カスタムホーム画面が表示されます。

WDPF-703TI-U (お買い上げ商品) の場合

- 8 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「次へ」ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの紹介画面が表示されます。
- 9 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
フレッツ・マーケットの内容を確認して、[次へ] ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 10 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
利用規約をよくお読みいただき、[同意する] ボタンをタップする
[同意する] ボタンは、「利用規約」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 11 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、[次へ] ボタンをタップする
回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 12 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、[閉じる] ボタンをタップし、[ログイン] ボタンをタップする
お申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 13 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、[次へ] ボタンをタップする
パスワード登録画面が表示されます。
- 14 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
ご自分でお決めたパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、[閉じる] ボタンをタップし、[次へ] ボタンをタップする
※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。(大文字、小文字は区別されます。)
- 15 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
お申し込み内容を確認して、[申し込む] ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの新規申し込み完了画面が表示されます。
※フレッツ・マーケットの申し込み内容を修正する場合は[もどる] ボタンをタップします。前の画面に戻ります。
- 16 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
[次へ] ボタンをタップする
NTT東日本が提供するアプリ (ウィジェット) が自動的にインストールされます。すべてのアプリ (ウィジェット) がインストールされるまで、しばらくお待ちください。
- 17 商品設定ウィザード - フレッツ・マーケット設定
[終了する] ボタンをタップする
初期設定ウィザードが終了し、カスタムホーム画面が表示されます。

フレッツ・マーケット操作ガイド


フレッツ・マーケットに関する紹介や、基本操作、基本ウィジェットなどの操作、利用方法についてご説明しています。また、ご契約者様からのよくあるご質問や、お問い合わせ先についてご案内しています。

〈起動のしかた〉ホーム画面の操作ガイドをタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



基本設定

本商品の基本設定を行います。ホーム画面の「基本設定」をタップすると、設定選択画面が表示されます。詳細については取扱説明書を参照してください。

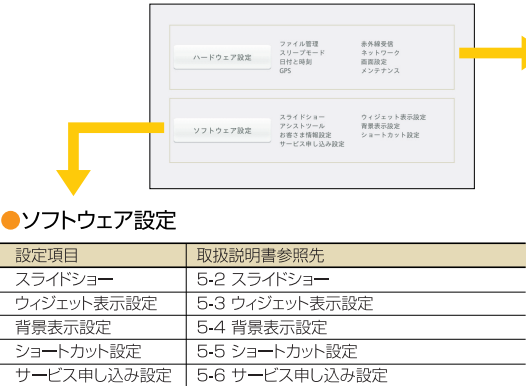

●ハードウェア設定

設定項目	取扱説明書参照先
ファイル管理	4-2 ファイル管理
赤外線受信	4-3 赤外線受信機能を利用する
スリープモード	4-4 スリープモードを設定する
ネットワーク	4-5 無線LANの設定をする (ネットワーク)
	4-6 Bluetoothの設定をする (ネットワーク)
日付と時刻	4-7 日付と時刻を設定する
画面の設定	4-8 画面の設定をする
GPS	4-9 GPS機能を設定する
端末情報	4-10 端末情報 (メンテナンス)
ファームウェアの更新	4-11 ファームウェアを更新する (メンテナンス)
設定のクリア	4-12 設定のクリア (メンテナンス)
リセット	4-13 リセット (メンテナンス)

●ソフトウェア設定

設定項目	取扱説明書参照先
スライドショー	5-2 スライドショー
ウィジェット表示設定	5-3 ウィジェット表示設定
背景表示設定	5-4 背景表示設定
ショートカット設定	5-5 ショートカット設定
サービス申し込み設定	5-6 サービス申し込み設定

ブラウザ (※取扱説明書「3-7 ウェブページを見る」)

インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。また、興味のあるウェブページを検索することもできます。

〈起動のしかた〉ホーム画面の「ブラウザ」をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



カメラ (※取扱説明書「3-8 動画・写真を撮影する」)

本商品の背面に搭載されているカメラで、写真、動画を撮影することができます。


〈起動のしかた〉ホーム画面で「カメラ」をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



ギャラリー (※取扱説明書「3-5 動画・写真を見る」)

本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている動画や写真を見ることができます。

〈起動のしかた〉ホーム画面の「ギャラリー」をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

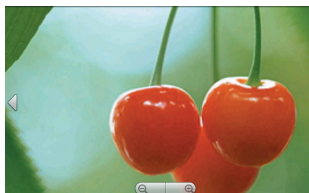

音声レコーダー (※取扱説明書「3-10 メッセージを録音する」)

本商品の前面に搭載されているマイクを使用してメッセージを録音することができます。

〈起動のしかた〉ホーム画面の「音声レコーダー」をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す




時計 (※取扱説明書「3-3 卓上時計として使う」)

卓上時計としても使用でき、目覚ましなどとしてアラーム機能を利用することができます。

アラーム設定は、時刻、アラーム音、繰り返し、ラベルを設定することができます。


〈アラームを止める〉[停止] ボタンをタップする
〈スヌーズ機能を使う〉[スヌーズ] ボタンをタップする

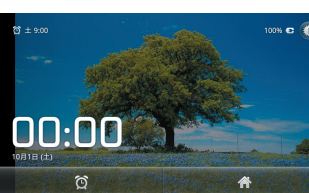

電卓 (※取扱説明書「3-6 電卓を利用する」)

電卓機能を利用して計算を行うことができます。関数を利用することもできます。

〈起動のしかた〉ホーム画面の「電卓」をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

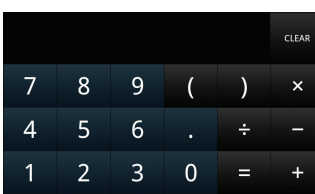

お問い合わせ先

- 故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎0120-242751 (24時間 年中無休※)
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
- 本商品の取り扱いに関するお問い合わせ
NTT東日本 通信機器取扱相談センター
お問い合わせ先: ☎0120-970413 (9:00～17:00)
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7100 (通話料金ががかかります)
※年末年始(12月29日～1月3日)は休業とさせていただきます。
電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。